

Hitra terenska navodila: LEICA GS18 – Statična opazovanja




Sprejemnik (antena)



Dlančnik (kontroler)

1. Vklopi sprejemnik. Gumb za vklop držiš, dokler se ne prižgejo lučke na anteni.
2. Proti severu obrneš zaslon sprejemnika.
3. Vklopi dlančnik.
4. Pritisni ikono **Measure**.

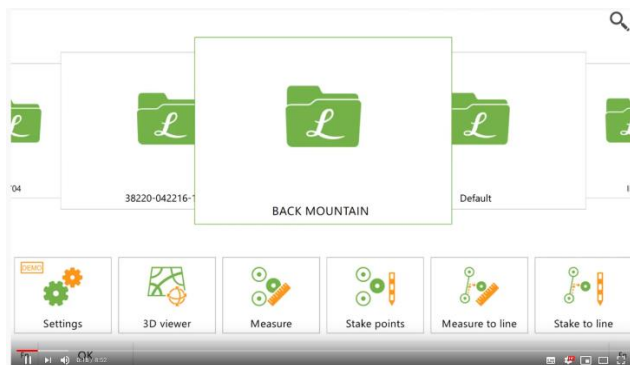

5. S tipkovnico vpiši **ime točke**. Vpisano točko **obvezno potrdi s tipko OK**.
6. S tipkovnico vpiši **višino točke**. Vpisano višino **obvezno potrdi s tipko OK**.
Merjenje višine:
 - Na podnožje natakneš **črni nastavek** za merski trak.
 - **Merski trak** obesiš **na nastavek**.
 - **Odpreš črno nogico** na merskem traku in jo nastaviš na merjeno točko.
 - **Na ekranu** odčitaš **vertikalno višino**.
 - V primeru uporabe **peclja** od višine **odšteješ 0,05 m**.
6. Spodaj levo pritisni Measure.
7. Ko se postavi vprašanje: »Do you wish to exist survey«, izberi YES.
8. Poglej, če lučka na instrumentu pri SD kartici utriplje vsako sekundo.
9. Ugasni dlančnik. Pri vprašanju: »Do you wish to turn off the GS sensor?« izberi NO.
10. Preverimo, če na sprejemniku **utripa luč z oznako spominske kartice**.
(Če ne utripa, je najverjetneje prišlo do napake v točkah 5. In 6. In je treba postopek ponoviti.)
11. **Ko so opazovanja končana, sprejemnik izklopimo.** (Gumb za izklop držiš dokler se ne prižgejo rdeče lučke.)